



BRUKERMANUAL FOR TRENDVARIO 4000

Før anlegget tas i bruk skal den detaljerte brukermanualen leses nøye. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Brukermanualene for eventuelt tilleggsutstyr skal også leses.


SIKKERHETSFORSKRIFTER

- ▶ Kun typegodkjente kjøretøy skal benyttes i anlegget. Hvis du parkerer andre kjøretøy i anlegget skjer dette på egen risiko og du vil miste tillatelsen til å benytte anlegget.
- ▶ Adgang til anlegget er kun tillatt fra inngangssiden.
- ▶ Din nøkkel er ditt ansvar. Se til at uvedkommende eller barn ikke har tilgang.
- ▶ Før nye kjøretøy tar i bruk anlegget skal hjulstopperen stilles inn for kjøretøyet. Se brukermanualen om nødvendig.
- ▶ Alle kjøretøy som benytter anlegget skal være i kjørbær stand og følge dimensjonene spesifisert i produktarket for anlegget.
- ▶ Anlegget skal ikke benyttes til lagring.
- ▶ Anlegget skal ikke benyttes som løfteplattform eller jekk.
- ▶ Det er ikke tillatt for personer å være inne i anlegget når anlegget opereres.
- ▶ Alltid sjekk at det ikke er mennesker, dyr eller bagasje inne i anlegget før bruk.

- ▶ Kun kjøretøyet sjåfør skal sette seg i eller forlate kjøretøyet når det er parkert i anlegget.
- ▶ Det er ikke tillatt å laste inn eller ut av kjøretøyet mens det er parkert i anlegget.
- ▶ Det er ikke tillatt å utføre reparasjonsarbeider, vask eller lignende på kjøretøyet mens det er parkert i anlegget.
- ▶ Det er ikke tillatt å utføre egenhendige reparasjonsarbeider på anlegget.
- ▶ Sjåførens tilsynsplikt gjelder også porten.
- ▶ Snø og is som samler seg på plattformen skal fjernes fortløpende.
- ▶ Tiltak for plattformer som har stått stille lenge fremgår av bruker- og vedlikeholdsmanualene.
- ▶ Det er ikke tillatt å bevege seg utenfor plattformen eller i gruben.



Fare for liv og lemmer!
Det er strengt forbudt å
oppholde seg i gruben.

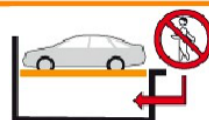

INSTRUKSJONER FOR AV- OG PÅKJØRING

Før parkering

- ▶ Det er viktig at det er tilstrekkelig med lys i anlegget for å sikre god sikt.
- ▶ Se til at du parkerer på din egen plass. Se også til at hjulstopperen er riktig innstilt.
- ▶ Forviss deg om at plattformen er i sin endelige posisjon før du kjører på eller forlater.
- ▶ Se til at det ikke er noe på plattformen som ikke skal være der.
- ▶ Utvis forsiktighet ved av- og påkjøring av plattformen.
- ▶ Det er ikke tillatt for dyr eller passasjerer å bevege seg inn i anlegget.
- ▶ Det er ikke tillatt å laste inn eller ut av kjøretøy mens det er parkert på plattformen.
- ▶ Se til at kjøretøyet ikke overstiger den tillatte totalhøyden. Eventuelle takgrinder, skibokser, antenner eller lignende må fjernes dersom de overstiger den tillatte totalhøyden.
- ▶ Sidespeil og teleskopantennene må kjøres inn.
- ▶ Se til at det ikke befinner seg mennesker, dyr eller bagasje befinner seg i potensielle faresoner.
- ▶ Kjøretøy med hydraulisk nivåregulering skal settes i midtposisjon.
- ▶ Hvis mulig, kan du be en annen person over tillatt betjeningsalder om å hjelpe deg med parkeringen.

Parkering

- ▶ Kjør sakte forover på plattformen til kjøretøyet treffer hjulstopperen. Ikke kjør lenger enn til hjulstopperen.
- ▶ Sett på håndbrekket. Hvis kjøretøyet har manuell girkasse skal det stå i første gir. Hvis kjøretøyet har automatisk girkasse skal det settes i parkeringsposisjonen "P".
- ▶ Hvis kjøretøyet har hydraulisk nivåregulering skal kjøretøyet senkes så mye som mulig.
- ▶ Slå av motoren før du forlater kjøretøyet.

Ved inn- og stigning av kjøretøyet er det fare for skade.

- ▶ Vær oppmerksom på den reduserte takhøyden.
- ▶ Hold deg eventuelt fast i rekkverket.
- ▶ Ikke trakk utenfor plattformen.
- ▶ Beveg deg rolig og forsiktig av plattformen.


Utkjøring

- ▶ Kjøretøy med hydraulisk nivåregulering skal settes i midtposisjon.
- ▶ Vær oppmerksom på området bak deg.
- ▶ Kjør sakte og rolig av plattformen.



BETJENING AV TRENDVARIO-SYSTEMET

Brukerpanelet

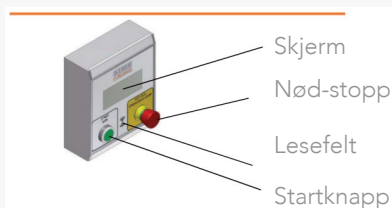

Ved nødstilfelle

- ▶ Ved nødstilfelle trykk den røde NØDKNAPPEN.
- ▶ Dersom det er fare på ferde eller fare for personer, vennligst ring:
 - ▶ Politiet (112)
 - ▶ Brannvesenet (110)


Betjening med brikke

- ▶ "Klaus Multiparking" vises på skjermen.
- ▶ Hold brikken inntil lesefeltet.
- ▶ Parkeringsplattformens nummer samt begrensningene for mål og vekt vises.
- ▶ Trykk på den grønne startknappen til "Parkeringsplattform nummer ... hentes frem" vises.
- ▶ Så fort det er tilgang til den respektive plattformen, vises "Porten åpner". Porten åpnes automatisk.
- ▶ Kjør inn eller ut av plattformen og forlat parkeringsanlegget.
- ▶ Hold brikken inntil lesefeltet til "Porten lukkes" blir vist.

Port

- ▶ OBS! Av sikkerhetsmessige grunner kan porten til parkeringsanlegget utelukkende lukkes med brikken eller fjernkontrollen som ble brukt ved valg av plattform.
- ▶ Avbrytes lukkingen av porten, vil den åpne seg og forbli i åpen posisjon. En feilmelding vil vises på skjermen.
- ▶ Sørg for at det ikke befinner seg mennesker, dyr eller gjenstander i anlegget.
- ▶ Benytt brikken du har valgt plattform med og hold inne den grønne startknappen til porten er lukket.

Fjernbetjening - Fjernkontroll

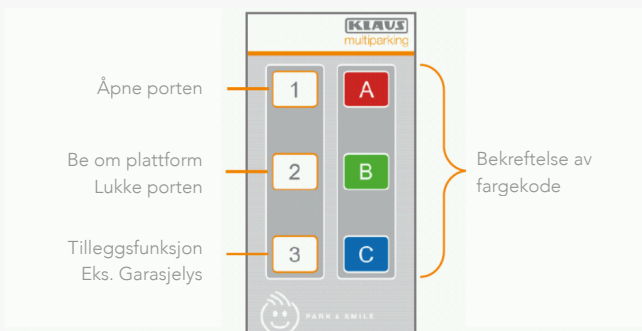

Betjening med fjernkontroll

- ▶ Trykk på knapp 2 for valg av plattform.
- ▶ Når den valgte plattformen er tilgjengelig åpnes porten automatisk.
- ▶ Kjør på plattformen og forlat anlegget.
- ▶ Trykk på knapp 2 igjen for å lukke porten.

TILLATTE DIMENSJONER OG MAKSIMALVEKT (PR PLASS)

4300	OG	EG
Maks lengde	500 cm	500 cm
Maks bredde	190 cm	190 cm
Maks høyde*	195 cm	205 cm
Maks vekt	2000 kg	2000 kg
Maks hjulvekt	500 kg	500 kg

*Se den tekniske manualen.



Kjøretøy begrensninger

De maksimalt mulige kjøretøydimensjoner begrenses eventuelt av konstruksjonsmessige forhold.